

## Dane techniczne, instrukcja instalacji - oprawa typu PEGAZ P-60, P-120 nastropowa

### Wybrane dane techniczne:

- napięcie zasilające
- klasa ochronności
- maksymalny pobór mocy z sieci
- złącza wejściowe zasilania 230V~
- stopień ochrony
- wymiary zewnętrzne, maksymalne obudowy

230V~ 50/60Hz

II

15, 25, 45, 60, 90W

zaczepy śrubowe, przekrój przewodów maks. 2,5mm<sup>2</sup>

IP42

P-60: długość 608mm, szerokość 135mm, wysokość 75mm

P-120: długość 1150mm, szerokość 135mm, wysokość 75mm

-20°C do +40°C

CE

- zakres temperatur pracy
- znaki bezpieczeństwa


### Instrukcja instalacji

Oprawę należy instalować zgodnie z niniejszą instrukcją, oraz z zachowaniem norm dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Dokonywanie zmian w konstrukcji oprawy, a także stosowanie jej w warunkach innych niż opisane w tej instrukcji jest niedozwolone. Instalacji i konserwacji mogą dokonywać osoby mające odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynności instalacyjne i konserwacyjne można wykonywać tylko po odłączeniu napięcia zasilającego.

Przed przystąpieniem do montażu lampy należy zdjąć jedną z zaślepek bocznych, wyjąć ruchome zawieszki z woreczka foliowego.

Następnie należy:

- upewnić się, że instalacja elektryczna jest odłączona od sieci,
- wybrać miejsce montażu oprawy,
- zaznaczyć miejsca do osadzenia kołków montażowych: w linii, rozstaw około 90cm,
- wywiercić otwory w suficie i osadzić kołki montażowe,
- przykręcić zawieszki,

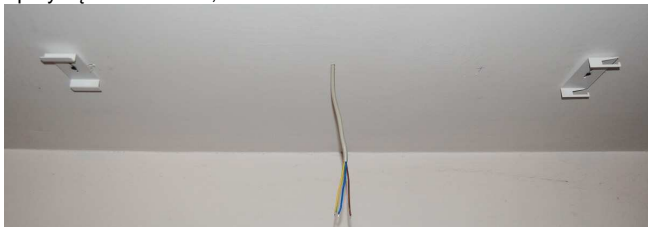

- po upewnieniu się, że instalacja elektryczna jest odłączona od sieci podłączyć oprawę do przewodów zasilania, spiąć opaskami zaciskowymi nadmiar przewodów,
- nasunąć oprawę na zawieszki bez blokady,



- zablokować oprawę na zawieszce blokującej,



- założyć zaślepkę boczną,



- włączyć zasilanie i sprawdzić, czy oprawa świeci prawidłowo.